

Esquema de armado | 3103

Cuna con baranda deslizable y cajón




Aprox.
20/30 min

Herramienta necesaria:
Atornillador manual o eléctrico punta phillips. | Martillo

Accesorios:
Tornillos | Adhesivos | Clavos
Llave Allen | Herrajes


COMPONENTES

- Respaldo izquierdo
- Respaldo derecho
- Baranda fija
- Baranda deslizable
- Parrilla
- Travesaño
- Cajonera (5 piezas)

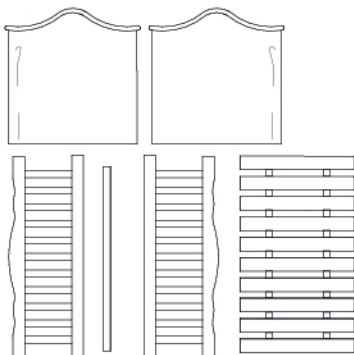

Paso 1: Tome el respaldo izquierdo y una con la baranda fija utilizando los tornillos y la llave provista en la caja. | No sobreajuste los tornillos

Paso 2: Repita el paso anterior con el respaldo derecho. Una el travesaño a los dos respaldos sin ajustar, solo para que se sostenga.

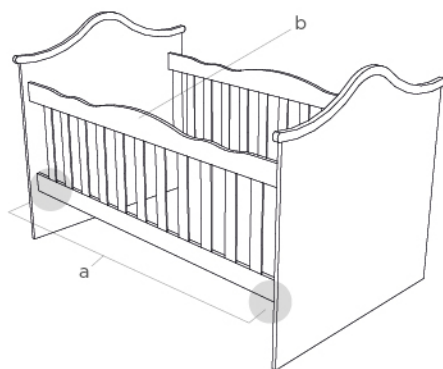


Paso 3:


- No ajustar a tope el travesaño para facilitar la colocación de la baranda deslizable
- Tome la baranda y acople a los respaldos insertando los tarugos en las correderas superiores e inferiores.

Ajuste todos los tornillos verificando que la baranda suba y baje suavemente, de no ser así corrija aflojando los tornillos del travesaño (a)


Paso 4: Extienda la parrilla y atornille en los orificios ubicados en las 4 esquinas.

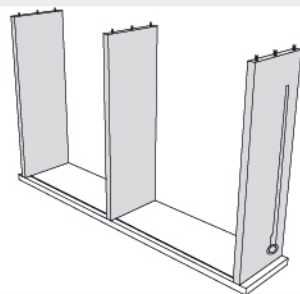

Paso 5: Tome la parte trasera de la cajonera y ensamble los laterales y el divisorio.

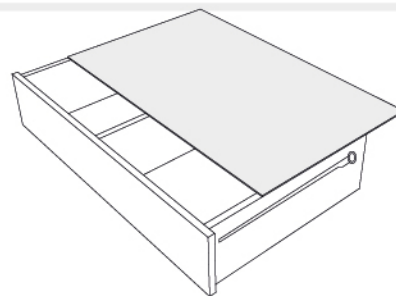

Paso 6: Introduzca el fondo por las ranuras laterales y verifique q ingrese por completo en la ranura trasera. Clave el fondo, tanto en los laterales como en el divisorio

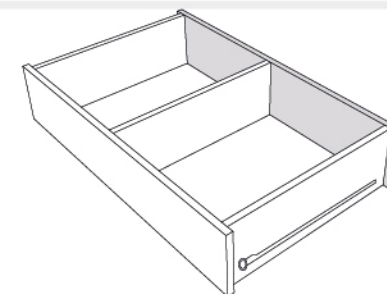

Paso 7: Coloque el frente haciendo coincidir los orificios para tarugos y la ranura para el fondo. Luego introduzca la cajonera haciendola correr por las guías metálicas colocadas en ambos respaldos.