

E La Esperanza
infantil - juvenil

www.muebleslaesperanza.com.ar

Línea Nordic Cama Montessori





Aprox.
30 min

Herramientas necesarias:

Atornillador manual o electrico


Punta phillips / Punta plana

Llave allen (*suministrado*)



Guía de herrajes

PIEZA	DETALLE	CANT.	MED.	REFERENCIA	APLICACIÓN
	Tuerca cilíndrica	6	1/4	Agujero no pasante 8mm	Vigas y Respaldos
	Tuerca medialuna	6	26mm	Agujero no pasante 26mm	Soporte y Respaldos
	Tarugo de madera	6	8x25	Agujero no pasante 8mm	Estructura gral.
	Tornillo autop. Phillips	4	4x45	Aguj. pasante 5mm	Parrilla
		12	4x40	Aguj. pasante 5mm	Larguero
		16	3,5x16	Aguj. pasante	Soporte met.
	Tornillo Allen	6	1/4x45	Agujero pasante 5mm	Vigas y Respaldos
		8	1/4x60	Agujero pasante 6mm	Soporte y larguero
	Soporte metálico	2	50 x 110mm		Baranda y larguero
	Tuerca cuadrada	2	1/4	Tornillo allen	Larguero cama

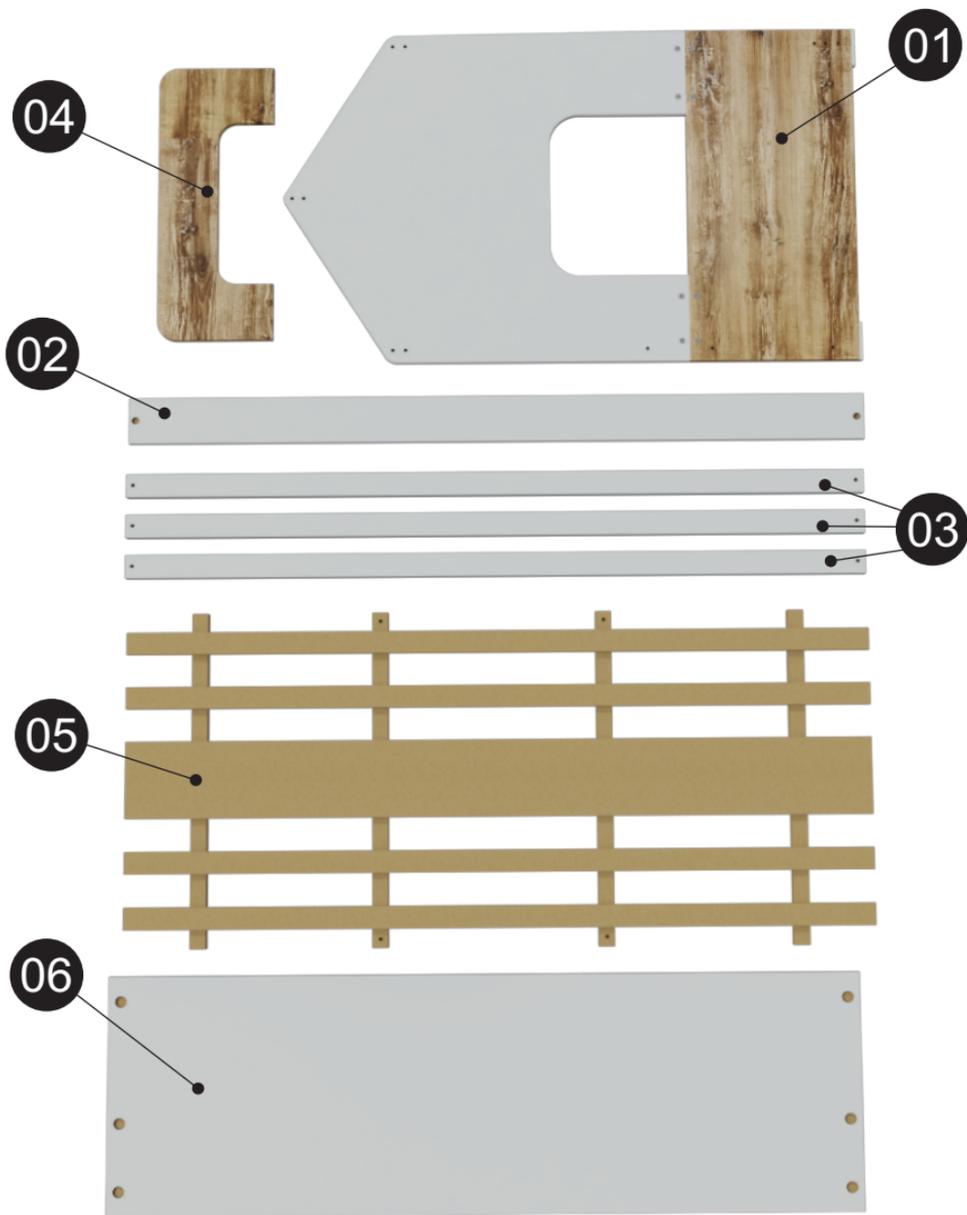

Componentes

01- Respaldos

02- Larguero


03- Vigas

04- Baranda


05- Parrilla

06- Soporte

Paso 1: Colocar el soporte trasero utilizando tornillos allen 1/4x60 y las tuercas medialuna. Ajustar suave para colocar luego larguero y vigas.

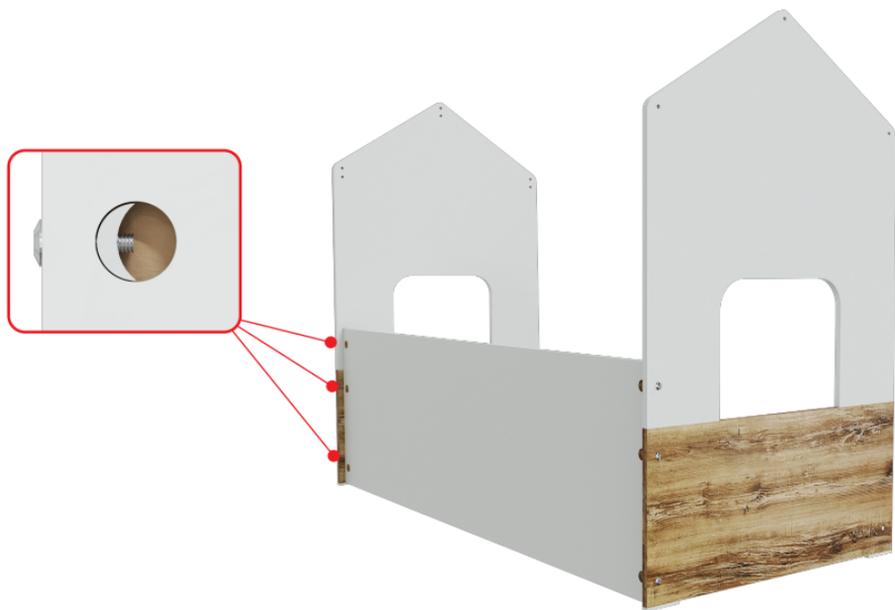

Paso 2: Colocar los tacos de madera en el larguero utilizando los tornillos autop. 4x40. Estos servirán luego de soporte para la parrilla.

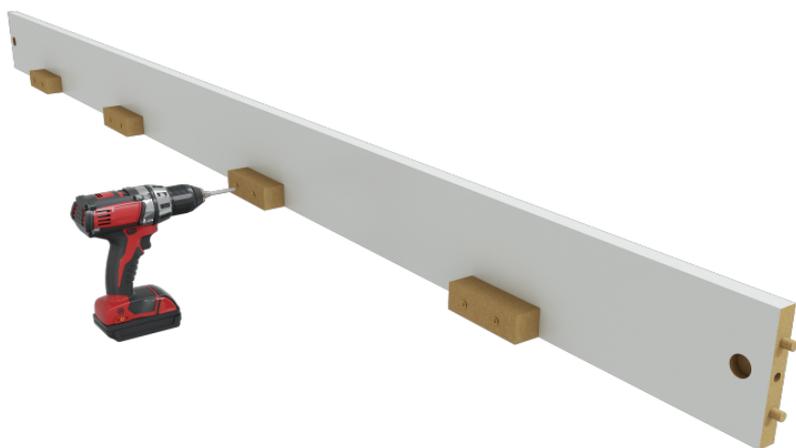

Paso 3: Colocar larguero utilizando tornillos 1/4x60 y ajustando tuercas cuadradas.



Paso 4: Colocar las vigas con tornillos allen 1/4x65. Tuercas cilíndricas y tarugos. Luego realizar un ajuste final de la estructura.



Colocar la tuerca cilíndrica en el orificio de la viga y girar hasta que la rosca coincida con el tornillo allen, luego ajustar.

Paso 5: Ubicar la baranda y atornillar los soportes metálicos, utilizar tornillos autop. 3,5x16.



Paso 6: Finalmente colocar la parrilla y ajustar atornillando en los soportes centrales con tornillos 4x45 sobre los agujeros pasantes.

