La Esperanza infantil-juvenil

www.muebleslaesperanza.com.ar









30 min

Herramientas necesarias:


Atornillador manual o electrico Punta phillips / Punta plana Martillo



GUÍA DE HERRAJES

PIEZA	DETALLE	CANT.	MED.mm	REFERENCIA	APLICACIÓN
	Conjunto minifix	12	15	Aguj. 5mm Aguj. 15mm	Estructura
		8	12	Aguj. 5mm Aguj. 12mm	Cajones
	Tarugo madera	32	8x25	Aguj. no pasante 8mm	Estructura
		18	6x25	Aguj. no pasante 6mm	Cajones barandas
	Perno metálico	2	6x25	Aguj. no pasante 6mm	Barandas
A)	Tornillo autop. Phillips	6	3,5x35	Aguj. pasante 5mm	Cajonera
		4	5x50	Aguj. pasante 5mm	Baranda fija
		12	3,5x12	Premarcado	Guías cajón Estructura
		8	4x40	Aguj. pasante 5mm	Patas/estructura
		16	3x12	Premarcado	Guías cajones
	Clavos	1 bolsa	8x20		Fondo cajonera
(0) 20 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	kit guía metálica	2	400	Premarcado	Cajones



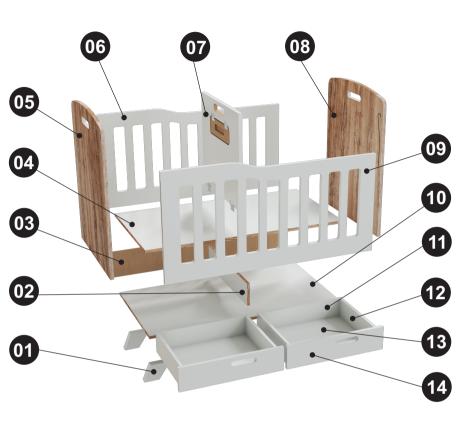

Componentes


- 01- Patas
- 02- Divisorio cajonera
- 03- Fondo cajonera
- 04- Techo cajonera
- 05- Respaldo izquierdo
- 06- Baranda fija
- 07- Placa anti-reflujo

- 08- Respaldo derecho
- 09- Baranda móvil
- 10- Piso cajonera
- 11- Trasero cajón
- 12- Costado cajón
- 13- Fondo cajón
- 14- Tapa cajón

www.muebleslaesperanza.com.ar

Bv. Centenario 2121| (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

Paso 1: Ubicar el piso atornillar las 4 patas. Utilizar tornillos autop. 4x40 y tarugos 8x25.

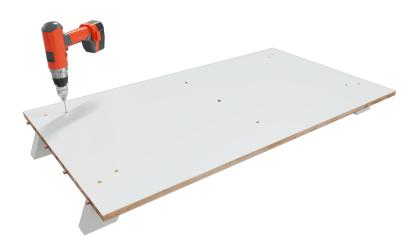

Paso 2: Colocar cajas minifix 15mm en el techo y piso de la cajonera, luego colocar las correderas metálicas en el divisorio, y por ultimo ensamblar todo con tornillos 3,5x35 y tarugos 8x25.



Paso 3: Ubicar respaldos derecho e izquierdo, colocar pernos minifix 15mm y tarugos 8x25, también colocar correderas metálicas, luego acoplar todo a la estructura y ajustar.



Paso 4: Colocar fondo de la cajonera utilizando los clavos 8x20 suministrados. Clavar sobre bordes y divisorio



Paso 5: Colocar la placa anti-reflujo sobre el pre-marcado en el techo de cajonera y atornillar las bisagras.



Paso 6: Voltear la placa anti-reflujo y revisar que el soporte apoye bien para obtener la inclinación adecuada.



Paso 7: Ubicar la baranda móvil y colocar los pernos de metal. También colocar los tarugos en los respaldos y deslizar suavemente la baranda.



Paso 8: Colocar la baranda fija ajustando con tornillos autop. 5x50 sobre los agujeros pasantes.



Paso 9 : Ubicar partes de los cajones y colocar pernos minifix, cajas y tarugos 6x25.



Paso 10: Ensamblar primero los laterales con el trasero, luego deslizar el fondo por las ranuras y finalmente ajustar la tapa.



Paso 11: Atornillar las correderas metálicas ubicando las ruedas hacia atrás. Utilizar tornillos 3x12.



3471-567201 😚 La Esperanza - Muebles 🔞 laesperanza.mue

Paso 12: Colocar ambos cajones y corroborar que se deslicen correctamente.



Paso 13: Una vez finalizado el armado corroborar nuevamente el movimiento de la baranda y dejar en la posición deseada.

