

E La Esperanza
infantil - juvenil

www.muebleslaesperanza.com.ar

Línea Nordic Cómoda N25





Aprox.
30 min

Herramientas necesarias:

Atornillador manual o electrico

Punta phillips / Punta plana

Llave allen (*suministrado*)



GUÍA DE HERRAJES

PIEZA	DETALLE	CANT.	MED.	REFERENCIA	APLICACIÓN
	Tarugo de madera	26	8x25	Agujero no pasante 8mm	Estructura
		32	6x25	Agujero no pasante 6mm	Cajones
	Tornillo autop. Phillips	12	4x40	Aguj. pasante 5mm	Estructura
		32	3x12	Pre-marcado	Cajones
		8	3,5x16	Pre-marcado	Bisagras
	kit Corredera metálica	4	400mm	Pre-marcado	Cajones
	Clavos	1 bolsa	8x20		Fondo Mueble
	Perno minifix	6	15mm	Aguj.ciego 5mm	Estructura
		16	12mm	Aguj.ciego 5mm	Cajones
	Caja minifix	6	15mm	Aguj.ciego 15mm	Estructura
		16	12mm	Aguj.ciego 12mm	Cajones
	Bisagra codo 18	2	35mm	Pre-marcado	Puerta y estructura



Componentes

01- Techo

02- Lateral izq.

03- Puerta

04- Patas

05- Frente cajón chico

06- Frente cajón grande

07- Fondo mueble

08- Estantes móviles

09- Piso

10- Div. vertical

11- Lateral derecho

12- Costado cajón chico

13- Trasero cajón chico

14- Trasero cajón grande

15- Fondo cajón

16- Costado cajón grande

Paso 1: Ubicar el lateral derecho y el divisorio vertical. Atornillar guías metálicas usando tornillos autop. 3x12.



Paso 2: Colocar tarugos y pernos minifix en los extremos. Luego ajustar y unir al techo ambos laterales y el divisorio.



Detalle colocación minifix

Paso 3: Atornillar el piso usando tarugos y ajustando con tornillos 4x40 en los agujeros pasantes.




Paso 4: Colocar las patas desde el interior del piso colocando los tarugos y utilizar tornillos 4x40.




Paso 5: Voltear y unir fondos con el perfil H y clavar sobre todo el perímetro.



Paso 6: Identificar piezas de los cajones, colocar tarugos 6x25 y minifix de 12mm.

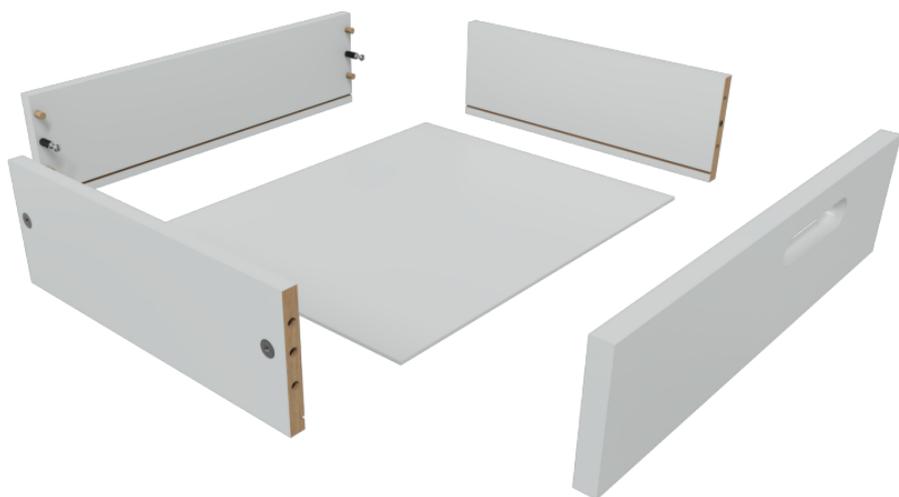

Paso 7: Unir primero ambos costados con el trasero de cajón y ajustar las cajas minifix. Luego deslizar el fondo por las ranuras. Colocar el frente y ajustar nuevamente.

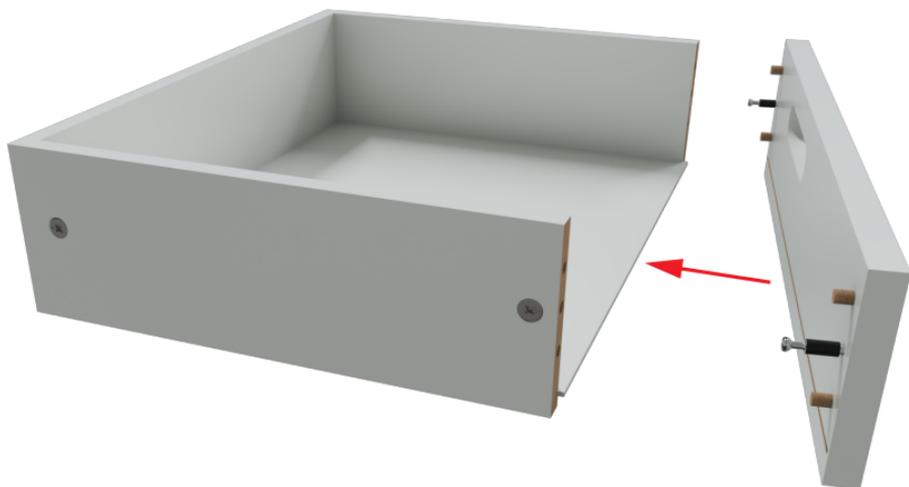

Paso 8: Colocar las correderas metálicas utilizando los tornillos 3x12.



Colocar la corredera orientando la rueda hacia atrás

Paso 9: Ubicar los cajones deslizando sobre las correderas. Luego colocar puertas atornillando bisagras sobre el pre-marcado y regular. Ubicar los estantes móviles con los soportes metálicos.

