
La Esperanza infantil-juvenil

www.muebleslaesperanza.com.ar

Línea Nordic

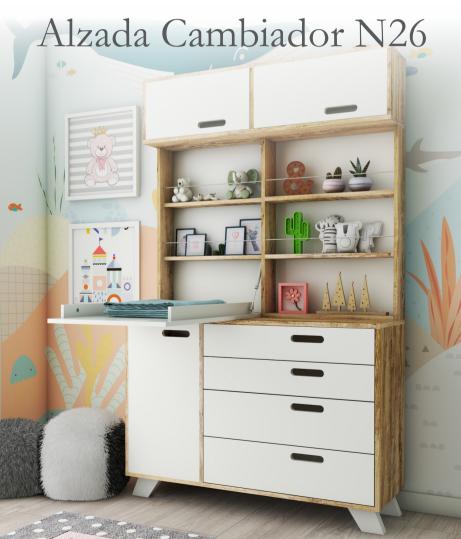

Bv. Centenario 2121| (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina



40 min

Herramientas necesarias:


Atornillador manual o electrico Punta phillips / punta plana Martillo



Guía de herrajes

PIEZA	DETALLE	CANT.	MED.	REFERENCIA	APLICACIÓN
	Tarugo de madera	40	8x25	Agujero no pasante 8mm	Estructura
- Continuent X	Tornillo autop. phillips	6	4x40	Aguj.pasante	Piso superior
		36	3,5x16	Pre-marcado	Bisagras/soportes
	Perno minifix	24	15mm	Aguj.ciego 5mm	Estructura
		4	12mm	Aguj.ciego 5mm	Tapa cambiador
	Caja minifix	24	15mm	Aguj.ciego 15mm	Estructura
		4	12mm	Aguj.ciego 12mm	Tapa cambiador
Y y	Kit pistón neumático	3		Pre-marcado	Puertas estructura
	Clavos	1 bolsa	8x20		Fondo estructura
140	Soporte pared	2		Pre-marcado	Estructura
	Tope de puerta	3		Pre-marcado	Puertas
	Bisagra 90°	2		Pre-marcado	Puerta cambiador
The ac	Bisagra codo 18	4		Pre-marcado	Puertas superiores

By, Centenario 2121 (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina © 3471-567201 😚 La Esperanza - Muebles

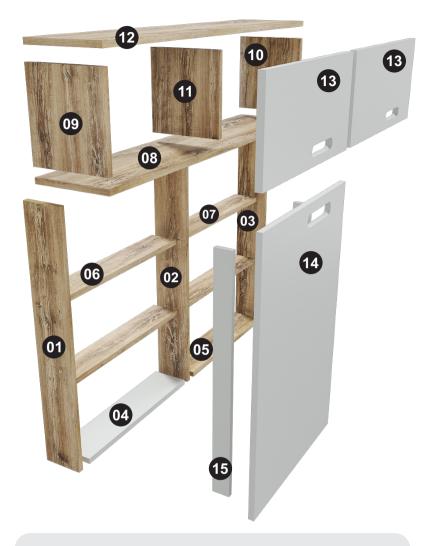

Componentes

- 01- Lateral inferior izq.02- Divisorio vertical inf.
- 03- Lateral inferior der.
- 04- Piso laqueado blanco
- 05- Piso melamina
- 06- Estante interno
- 07- Estante externo
- 08- Piso superior

- 09- Lateral superior izq.
- 10- Lateral superior der.
- 11- Divisorio vertical sup.
- 12- Techo
- 13- Puerta superior
- 14- Puerta cambiador
- 15- Soporte puerta

Bv. Centenario 2121| (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina


Paso 1:Identificar laterales inferiores, divisorio inferior, estantes y pisos. Luego colocar pernos y cajas minifix 15mm, tarugos 8x25, soporte para pistón, tope para puerta y varillas de contención..





Acople minifix

Paso 2: Ensamblar el lateral izquierdo con los estantes internos y el piso laqueado (blanco), colocar las varillas de contención y luego el divisorio vertical. Ajustar pernos minifix.

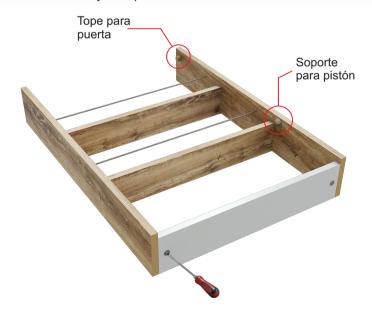

Bv. Centenario 2121| (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

Paso 3: Realizar el mismo procedimiento acoplando los estantes externos y el piso de melamina, luego colocar las varillas y ajustar el lateral derecho.



Paso 4: Colocar el piso superior atornillando con tornillos 4x40 a los laterales y divisorio, luego colocar pernos minifix.




Bv. Centenario 2121| (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

3471-567201 La Esperanza - Muebles laesperanza.muebles

Paso 5: Ubicar laterales y divisorio vertical superiores, colocar los soportes para pistón y topes de puerta. Ajustar el techo utilizando también tarugos y pernos minifix.



Paso 6: Voltear la estructura y ubicar los fondos. Clavar en todo el perímetro y luego sobre el resto. Trazar lineas detrás de estantes y divisorios para lograr un mejor fondeado.

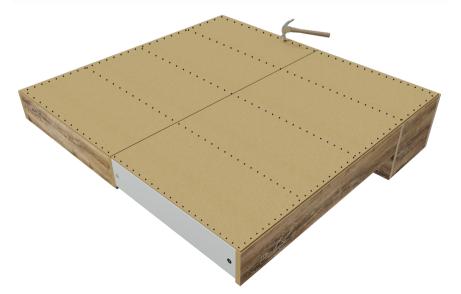


Bv. Centenario 2121| (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

Paso 7: Voltear la estructura y colocar bisagras codo 18 en ambas puertas superiores, colocar también soportes para pistón y topes de puerta. Regular las bisagras y acoplar los pistones.



Paso 8: Ensamblar los soportes a la tapa vestidor, colocar tarugos 6x25 y pernos minifix 12mm.

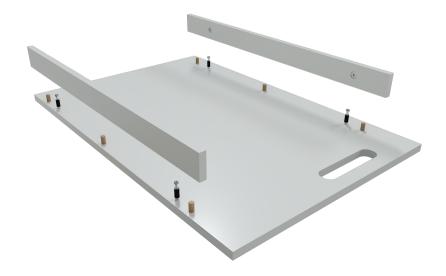



Bv. Centenario 2121| (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

🖲 3471-567201 😚 La Esperanza - Muebles 💢 📵 laesperanza.muel

Paso 9: Por ultimo atornillar las bisagras de 90° a la puerta vestidor y el piso laqueado (blanco), regular hasta encontrar la posición correcta y colocar el pistón.





Regular en profundidad hasta encontrar la posición correcta.