# La Esperanza infantil-juvenil

www.muebleslaesperanza.com.ar

# Línea Nordic Escritorio N31



Bv. Centenario 2121| (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina



Aprox. 60 min

### Herramientas necesarias:

Atornillador manual o electrico Punta phillips / Punta plana Martillo




## **GUÍA DE HERRAJES Y ACCESORIOS**

PIEZA	DETALLE	CANT.	MED.mm	REFERENCIA	APLICACIÓN
	Modulo USB	1		Soporte USB	Estructura
	Conjunto minifix	11	15	Aguj. 5mm Aguj. 15mm	Estructura
		9	12	Aguj. 5mm Aguj. 12mm	Cajones USB
	Tarugo de madera	48	8x25	Aguj. no pasante 8mm	Piezas general
		16	6x25	Aguj. no pasante 6mm	Cajones
S. Marie Marie	Tornillo autop. Phillips	20	4x40	Aguj. pasante 5mm	Estructura
		4	4x30	Aguj. pasante 5mm	Patas izq/der
		12	3,5x12	Premarcado	Guias cajon Estructura
		16	3x12	Premarcado	Guias cajon/ USB
	Clavos	1 bolsa	8x20		Fondo cajonera
(mm) 1 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	kit guía metálica	2	400	Premarcado	Cajones

Bv. Centenario 2121| (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina



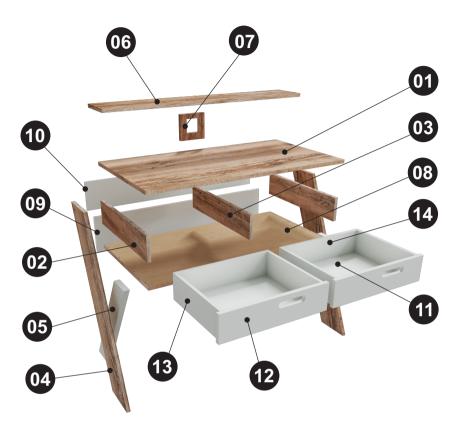

# **Componentes**

- 01- Techo
- 02- Costado x 2
- 03- Divisorio vertical
- 04- Pata superior x 2
- 05- Pata inferior x 2
- U5- Pata Interior x 2
- 06- Estante
- 07- Soporte USB

- 08-Piso
- 09- Soporte trasero
- 10- Fondo cajonera
- 11- Fondo de cajón
- 12- Frente cajón
- 13- Costado cajón
- 14- Trasero cajón

By, Centenario 2121 (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

Paso 1: Colocar los tarugos 8x25 sobre el piso, unir costados y divisorios con el mismo. Ubicar los costados con el pre-marcado para correderas mirando hacia el interior.



Paso 2: Voltear la estructura y asegurar utilizando tornillos 4x40 en los agujeros pasantes.



#### www.muebleslaesperanza.com.ar

Bv. Centenario 2121| (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentii

Paso 3: Ubicar el soporte trasero uniendo mediante tarugos



**Paso 4**: Voltear y ajustar atornillando el soporte al piso con tornillos 4 x 40.



Bv. Centenario 2121| (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

3 3471-567201

4 La Esperanza - Muebles

laesperanza.muebles

**Paso 5:** Ubicar patas superiores y colocar tarugos 8 x 25 y pernos minifix 15mm.



**Paso 6:** Unir a la estructura ajustando los pernos minifix, se recomienda usar atornillador punta plana.



Bv. Centenario 2121| (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

3 3471-567201

La Esperanza - Muebles

laesperanza muebles

**Paso 7:** Ubicar patas inferiores y tarugos 8 x 25 y pernos minifix 15mm.






**Paso 8:** Asegurar la pata inferior atornillando sobre el piso y la pata superior atornillando sobre el costado. Utilizar tornillos 4 x 30.





Paso 9: Atornillar las correderas metálicas para cajón, dejando ruedas hacia el frente y una distancia aprox. de 16mm del borde. Guiarse con el pre-marcado.

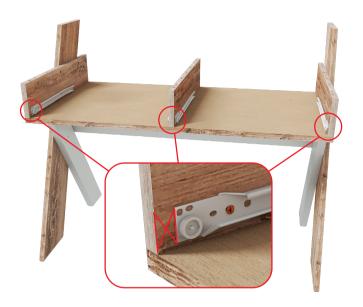

Paso 10: Ubicar el techo y colocar pernos minifix 15mm y tarugos 8 x 25 sobre los agujeros pre-marcados.



#### www.muebleslaesperanza.com.ar

Bv. Centenario 2121| (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

© 3471-567201 f La Esperanza - Muebles @ laesperanza.muebles

**Paso 11:** Ubicar cajas minifix 15mm sobre los costados y el divisorio. Luego acoplar el techo y ajustar.



**Paso 12:** Colocar cajas minifix 15mm en el soporte USB y luego ajustar colocando perno y tarugos sobre el techo. Colocar estante y asegurar con tornillos 4 x 40 sobre los aguj. pasantes atornillando en los extremos de las patas superiores. Luego ajustar en el centro el perno minifix y colocar tarugos sobre el soporte USB.



Bv. Centenario 2121| (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

**Paso 13:** Colocar modulo USB, quitar la tapa plástica y atornillar, usar tornillos autop. 3 x 12.





**Paso 14:** Colocar el fondo de la cajonera utilizando clavos suministrados, clavar sobre los bordes y el divisorio vertical manteniendo aprox. 5cm entre cada clavo.



Bv. Centenario 2121| (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

© 3471-567201 

1 La Esperanza - Muebles 
| la lasperanza muebles |

Paso 15: Identificar piezas del cajón, colocar pernos y cajas minifix de 12mm y tarugos 6 x 25.



**Paso 16:** Ensamblar costados y trasero, luego deslizar el fondo por la ranura y por ultimo colocar el frente ajustando los pernos minifix.



**Paso 17:** Por ultimo atornillar correderas en los cajones con tornillos 3 x 12mm y colocarlos.

