# La Esperanza infantil-juvenil

www.muebleslaesperanza.com.ar



Bv. Centenario 2121 (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina





40 min

## Herramientas necesarias:

Atornillador manual o electrico Punta phillips / Punta plana Martillo




## **GUÍA DE HERRAJES**

PIEZA	DETALLE	CANT.	MED.mm	REFERENCIA	APLICACIÓN
(2) 2) 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Kit guías metálicas	2	400mm	Premarcado	Cajon
	Conjunto minifix	30	15	Aguj. 5mm	Piezas general
				Aguj. 15mm	
		8	12	Aguj. 5mm	Cajones
				Aguj. 15mm	
	Tarugo de madera	45	8x25	Agujero no pasante 8mm	Piezas general
		16	6x25	Agujero no pasante 6mm	Cajones
A MANUTATION OF THE PARTY OF TH	Tornillo autop. Phillips	5	3,5x35	Aguj. pasante 5mm	Tapa escritorio
		12	3,5x12	Premarcado	Guías cajon/estruct.
		12	3x12	Premarcado	Guías cajón lateral

Bv. Centenario 2121| (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina



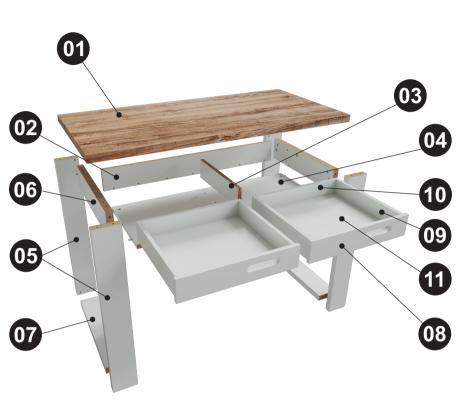

# Componentes

01- Techo

02-Soporte

03- Divisorio

04- Piso

05- Parante

06- Travesaño sup.

07- Travesaño inf.

08- Frente cajón

09- Costado cajón

10- Trasero cajón

11- Fondo cajón



**Paso 1:** Identificar las piezas que componen ambas patas, colocar tarugos 8x25, pernos y cajas minifix de 15mm.



**Paso 2:** Unir el travesaño inferior con un parante utilizando tarugos 8x25 y pernos minifix de 15mm, luego ajustar.



By, Centenario 2121 (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

Paso 3: Unir el travesaño superior con el parante, utilizando pernos minifix y tarugos.



Paso 4: Unir el otro parante y completar la estructura, revisar el ajuste de todas las cajas minifix.



#### www.muebleslaesperanza.com.ar

Bv. Centenario 2121| (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

**Paso 5:** Colocar las correderas metálicas utilizando como guía el pre-marcado y ajustar con tornillos autop. 3x12.




**Paso 6:** Ubicar piso y divisorio, fijar utilizando tarugos y luego atornillar por debajo con tornillos autop. 3,5x35.



www.muebleslaesperanza.com.ar

By, Centenario 2121 (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

Paso 7: Acoplar soporte trasero a la estructura, fijar con tarugos y atornillar por detrás con tornillos autop. 3,5x35.

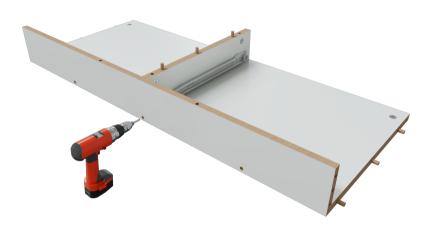

Paso 8: Acoplar patas a la estructura y verificar el correcto ajuste de los pernos minifix.






### www.muebleslaesperanza.com.ar

Bv. Centenario 2121| (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

**Paso 9:** Colocar pernos minifix 15mm y tarugos 8x25 en la tapa y unir al resto de la estructura.



**Paso 10:** Ajustar todas las cajas minifix en el interior para asegurar la tapa

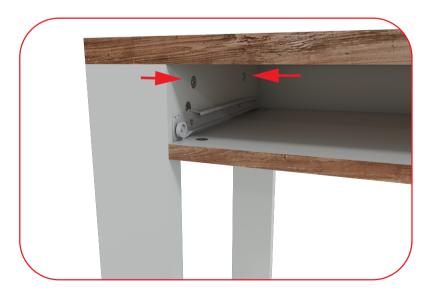

By, Centenario 2121 (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

Paso 11: Identificar piezas del cajón, colocar pernos y cajas minifix de 12mm y también tarugos 6x25.



Paso 12: Ensamblar uniendo primero ambos costados con el trasero y ajustar los pernos. Luego introduzca el fondo por las ranuras y por ultimo unir el frente.



Paso 13: Colocar las correderas metálicas utilizando el pre-marcado como guía, ajustar con tornillos 3x12.

