

E La Esperanza
infantil - juvenil

www.muebleslaesperanza.com.ar

Línea Nordic

Ropero N45





Aprox.
60 min

Herramientas necesarias:

Atornillador manual o electrico
Punta phillips / Punta plana
Martillo



Guía de herrajes

| PIEZA | DETALLE | CANT. | MED. | REFERENCIA | APLICACIÓN |
|-------|-------------------------------|---------|--------|------------------------|---------------------|
| | Tarugo de madera | 42 | 8x25 | Agujero no pasante 8mm | Estructura |
| | | 32 | 6x25 | Agujero no pasante 6mm | Cajones |
| | Tornillo autop. phillips | 22 | 4x40 | Aguj.pasante | Estructura |
| | | 44 | 3,5x16 | Pre-marcado | Bisagras |
| | | 34 | 3x12 | Pre-marcado | Cajones |
| | Perno minifix | 14 | 15mm | Aguj.ciego 5mm | Estructura |
| | | 16 | 12mm | Aguj.ciego 5mm | Cajones |
| | Caja minifix | 14 | 15mm | Aguj.ciego 15mm | Estructura |
| | | 16 | 12mm | Aguj.ciego 12mm | Cajones |
| | Soporte metálico | 20 | | Aguj.ciego 5mm | Estructura |
| | Clavos | 1 bolsa | 8x20 | | Fondo estructura |
| | kit guía metálica | 4 | 400 mm | Pre-marcado | Cajones/ estructura |
| | Bisagra codo 18 | 8 | 26mm | Pre-marcado | Puerta/ estructura |
| | Bisagra codo 9 | 3 | 35mm | Pre-marcado | Puerta/ estructura |
| | Caño oval p/percha + soportes | 1 | | Pre-marcado | Estructura |



Componentes

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 01- Techo | 13- Puerta grande |
| 02- Costado izquierdo | 14- Puerta chica |
| 03- Costado derecho | 15- Frente cajon chico |
| 04- Divisorio horizontal | 16- Frente cajon grande |
| 05- Divisorio inferior | 17- Costado cajon chico |
| 06- Piso | 18- Costado cajon grande |
| 07- Divisorio superior | 19- Trasero cajon chico |
| 08- Estante fijo grande | 20- Trasero cajon grande |
| 09- Estante reg. grande | 21- Fondo cajon |
| 10- Estante fijo chico | 22- Fondo mueble |
| 11- Estante reg. superior | 23- Patas |
| 12- Estante reg. inferior | |

Paso 1: Ubicar divisorio horizontal y unir con el div. vertical superior. Utilizar tornillos autop. 4x40 y tarugos 8x25.



Paso 2: Ubicar div. inferior vertical y unir al div. horizontal con tarugos y pernos minifix 15mm.



Acople minifix



Paso 3: Colocar estantes superior grande y superior chico. Ajustar al div. vertical superior usando minifix 15mm y tarugos.



Paso 4: Colocar ambos costados utilizando pernos minifix 15mm y tarugos.



Paso 5: Colocar piso y techo con tornillos autop. 4x40 y tarugos.



Paso 6: Colocar las patas utilizando tarugos y tornillos autop. 4x40. Atornillar desde el interior por los agujeros pasantes del piso.



Paso 7: Ubicar mueble frente hacia abajo, presentar fondos y perfil H como muestra la figura. Fondear clavando en los divisorios y perímetro. Es conveniente trazar líneas de referencia antes de comenzar.




Paso 8: Ubicar el mueble en posición vertical y colocar soportes metálicos, luego ubicar los estantes regulables en altura. Atornillar los soportes del caño oval para perchero y ubicar el mismo, utilizar tornillos 3 x 12mm.



Paso 9: Colocar bisagras y ubicar las puertas. Utilizar tornillos 3,5x16.



En la puerta central utilizar las 3 bisagras codo 9.

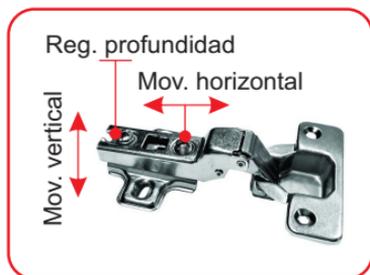

Paso 10: Colocar correderas metálicas sobre el pre-marcado y usar tornillos 3x12mm.



Paso 11: Ubicar partes del cajón, colocar pernos y cajas minifix 12mm.



Paso 12: Ensamblar costados y trasero, luego deslizar el fondo y por ultimo colocar el frente ajustando pernos minifix.



Paso 13: Por ultimo atornillar correderas en los cajones con tornillos 3x12mm y colocarlos.

