

E La Esperanza
infantil - juvenil

www.muebleslaesperanza.com.ar

Línea Nordic

Ropero N47





Aprox.
60 min

Herramientas necesarias:

Atornillador manual o electrico

Punta phillips / Punta plana



Guía de herrajes

PIEZA	DETALLE	CANT.	MED.	REFERENCIA	APLICACIÓN
	Tarugo de madera	51	8x25	Agujero no pasante 8mm	Estructura
		32	6x25	Agujero no pasante 6mm	Cajones
	Tornillo autop. phillips	26	4x40	Aguj.pasante	Estructura
		40	3,5x16	Pre-marcado	Bisagras
		34	3x12	Pre-marcado	Cajones
	Perno minifix	22	15mm	Aguj.ciego 5mm	Estructura
		16	12mm	Aguj.ciego 5mm	Cajones
	Caja minifix	22	15mm	Aguj.ciego 15mm	Estructura
		16	12mm	Aguj.ciego 12mm	Cajones
	Soporte metálico	20		Aguj.ciego 5mm	Estructura
	Clavos	1 bolsa	8x20		Fondo estructura
	kit guía metálica	4	400 mm	Pre-marcado	Cajones/ estructura
	Bisagra codo 18	10	26mm	Pre-marcado	Puerta/ estructura
	Caño oval p/percha + soportes	1		Pre-marcado	Estructura



Componentes

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 01- Techo | 14- Divisorio vert. inf. chico |
| 02- Costado izquierdo | 15- Puerta superior |
| 03- Costado derecho | 16- Puerta inferior |
| 04- Divisorio horizontal | 17- Frente cajón chico |
| 05- Divisorio vert. inferior | 18- Frente cajón grande |
| 06- Piso | 19- Costado cajón chico |
| 07- Divisorio vert.superior | 20- Costado cajón grande |
| 08- Estante fijo superior grande | 21- Trasero cajón chico |
| 09- Estante reg. superior grande | 22- Trasero cajón grande |
| 10- Estante fijo superior chico | 23- Fondo cajón |
| 11- Estante reg. superior chico | 24- Fondo mueble |
| 12- Estante reg. inferior | 25- Patas |
| 13- Estante fijo inferior | |

Paso 1: Ubicar divisorio horizontal y unir con el div. vertical superior. Utilizar tornillos autop. 4x40 y tarugos 8x25.



Paso 2: Ubicar div. inferior vertical y unir al div. horizontal con tarugos y pernos minifix 15mm.



Acople minifix

Paso 3: Colocar estantes fijo inferior y divisorio vertical inferior chico. Ajustar al div. vertical usando minifix 15mm y tarugos.



Paso 4: Colocar el estante fijo superior grande y el estante fijo sup. chico. Luego acoplar ambos costados ajustando los pernos minifix.



Paso 5: Colocar piso y techo con tornillos autop. 4x40 y tarugos.



Paso 6: Colocar las patas utilizando tarugos y tornillos autop. 4x40. Atornillar desde el interior por los agujeros pasantes del piso.




Paso 7: Ubicar mueble con el frente hacia abajo y presentar fondos con el perfil H como muestra la figura. Fondrear clavando en los divisorios y bordes. Se recomienda trazar líneas de referencia antes de comenzar.



Paso 8: Ubicar mueble en posición vertical y colocar soportes metálicos, luego ubicar los estantes regulables en altura. Atornillar ambos soportes del caño oval y ubicar el mismo, utilizar tornillos 3x12mm.



Paso 9: Colocar bisagras y ubicar las puertas. Utilizar tornillos 3,5x16.

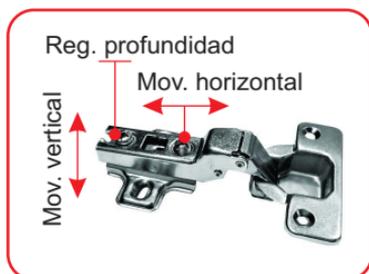

Paso 10: Colocar correderas metálicas sobre el pre-marcado y usar tornillos 3x12mm.




Atornillar sobre el pre-marcado dejando aprox. 16mm del borde, ubicar rueda hacia el frente.

Paso 11: Ubicar partes del cajón, colocar pernos y cajas minifix 12mm.



Paso 12: Ensamblar costados y trasero, luego deslizar el fondo y por ultimo colocar el frente ajustando pernos minifix.

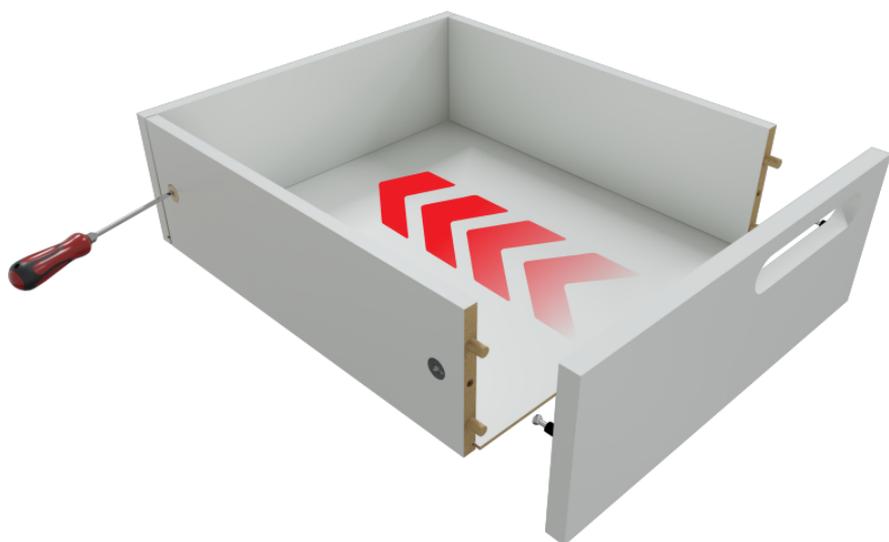

Paso 13: Por ultimo atornillar correderas en los cajones con tornillos 3x12mm y colocarlos.

