

E La Esperanza
infantil - juvenil

www.muebleslaesperanza.com.ar

Línea Nordic

Vestidor N50





Aprox.
60 min

Herramientas necesarias:

Atornillador manual o electrico
Punta phillips / Punta plana
Martillo



Guía de herrajes


PIEZA	DETALLE	CANT.	MED.	REFERENCIA	APLICACIÓN
	Tarugo de madera	60	8x25	Agujero no pasante 8mm	Estructura
		24	6x25	Agujero no pasante 6mm	Cajones
	Tornillo autop. phillips	28	4x40	Aguj.pasante	Estructura
		76	3,5x12	Pre-marcado	Estructura
		4	3,5x16	Pre-marcado	Bisagras
		43	3x12	Pre-marcado	Cajones
	Perno minifix	16	15mm	Aguj.ciego 5mm	Estructura
		12	12mm	Aguj.ciego 5mm	Cajones
	Caja minifix	16	15mm	Aguj.ciego 15mm	Estructura
		12	12mm	Aguj.ciego 12mm	Cajones
	Corredera telescópica	1 kit		Pre-marcado	Estructura pantalonera
	Clavos	1 bolsa	8x20		Fondo estructura
	kit guía metálica	7	400 mm	Pre-marcado	Cajones/ estructura
	Rueda regulable p/puerta	4		Pre-marcado	Puerta
	Caño oval p/percha + soportes	2		Pre-marcado	Estructura



Componentes

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 01- Pata | 10- Bandeja deslizable |
| 02- Lateral izq. | 11- Piso |
| 03- Techo | 12- Div. vertical derecho |
| 04- Fondo mueble | 13- Trasero cajón |
| 05- Divisorio vert. | 14- Costado cajón |
| 06- Lateral der. | 15- Frente cajón |
| 07- Divisorio hor. izq. | 16- Fondo cajón |
| 08- Div. hor. der. superior | 17- Div. vert. izquierdo |
| 09- Div. hor. der. inferior | 18- Pantalонера |

Paso 1: Unir el div. vertical con los div. horizontales derecho e izquierdo. Utilizar pernos minifix 15mm y tarugos 8x25.

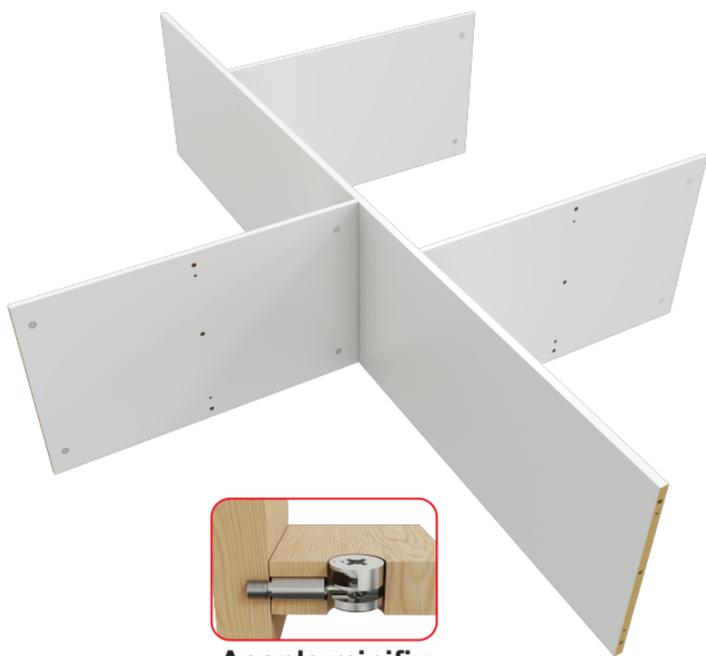

Acople minifix

Paso 2: Colocar div. vertical izquierdo y derecho. Utilizar también minifix y tarugos, luego ajustar.



Paso 3: Unir ambos laterales y ajustar la estructura con minifix y tarugos. Colocar también los tarugos en los extremos de las piezas.



Paso 4: Ubicar techo y piso. Acoplar con los tarugos y atornillar luego sobre los agujeros pasantes con tornillos 4x40.



Paso 5: Voltrear y colocar los 3 fondos y clavar en el perímetros y luego en los divisorios. Unir los fondos entre si con los dos perfiles H.



Paso 6: Posicionar nuevamente frente hacia arriba y colocar las patas utilizando tarugos y tornillos autop. 4 x 40.



Paso 7: Atornillar patas blancas desde el interior por los agujeros pasantes.



Paso 8: Atornillar correderas metálicas y corredera telescópica. Usar el pre-marcado de referencia y tornillos 3,5 x 12.



Paso 9: Ubicar las bandejas y atornillar las guías metálicas con tornillos 3x12.




Paso 10: Ubicar pantalonera y atornillar correderas telescópicas. Utilizar tornillos phillips autop. 3x12mm.



Paso 11: Ubicar partes del cajón, colocar pernos y cajas minifix 12mm.



Paso 12: Ensamblar costados y trasero, luego deslizar el fondo y por ultimo colocar el frente ajustando pernos minifix.

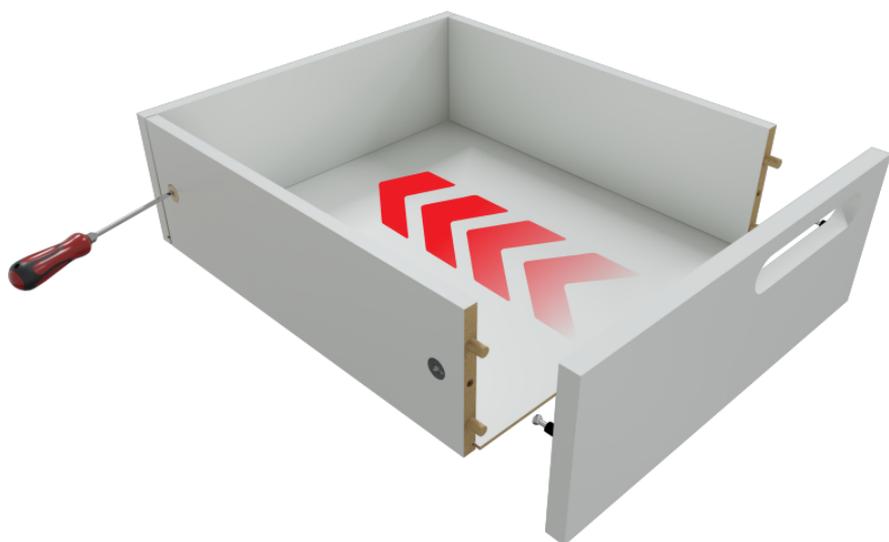

Paso 13: Por ultimo atornillar correderas en los cajones con tornillos 3x12mm y colocarlos.




Paso 14: Colocar los cajones, la pantalonera y las bandejas. También ubicar los dos caños para percha con sus soportes.




Paso 15: Colocar las ruedas en las puertas utilizando el pre-marcado como referencia. Ajustar con tornillos 3,5 x 12mm.



Paso 16: En el extremo superior de la puerta atornillar el centrador plástico. Ajustar con tornillos 3x12 ubicando la parte angosta sobre el extremo de la puerta como muestra la figura.

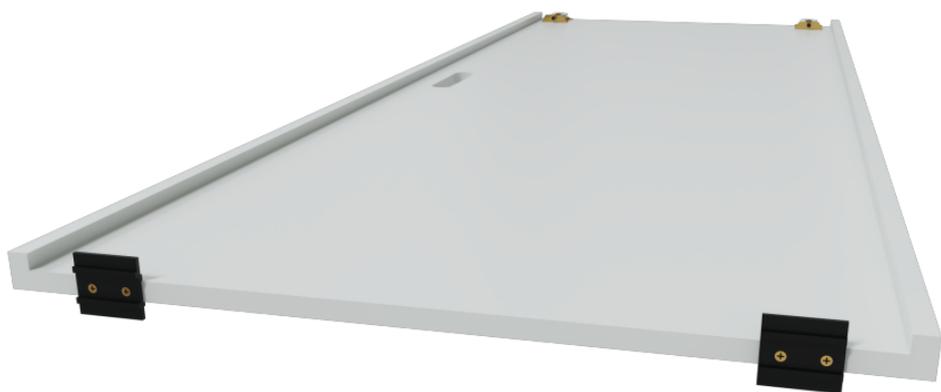

Paso 17: Atornillar las guías metálicas en el techo y el piso. Colocar la puerta primero apoyando en el extremo superior y sobre la guía. Luego ubicar las ruedas sobre la guía inferior.

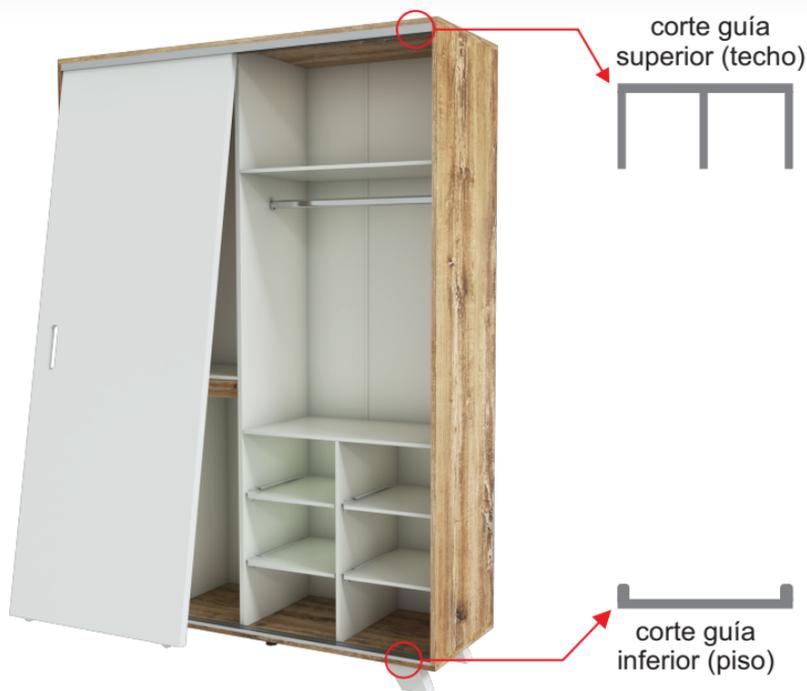

Paso 18: Después de colocar ambas puertas revisar el correcto deslizamiento y regular las ruedas de ser necesario.

