# La Esperanza infantil-juvenil

www.muebleslaesperanza.com.ar

# Línea Nordic Diván N70



Bv. Centenario 2121| (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina





Aprox. 30 min


#### Herramientas necesarias:

Atornillador manual o electrico Punta phillips / Punta plana Llave allen (suministrada)



### **GUÍA DE HERRAJES**

PIEZA	DETALLE	CANT.	MED.mm	REFERENCIA	APLICACIÓN
	Tornillo allen	8	1/4x60	Aguj. pasante 7mm	Estructura
	Tarugo madera	4	8x25	Aguj. no pasante 8mm	Soportes y respaldos
	Tuercas cuadradas	4		Aguj. ciego	Largueros
San	Tornillo autop. Phillips	2	3,5x16	pre-marcado	Cajonera
		2	3,5x30	pre-marcado	Cajonera
		6	4x30	Aguj. pasante 5mm	Soportes cajonera
		4	4x45	Aguj. pasante 5mm	Parrilla
	Tuerca medialuna	4	8x20	Aguj. ciego	Fondo cajonera
	Soportes de metal	2			Cajonera y parrilla

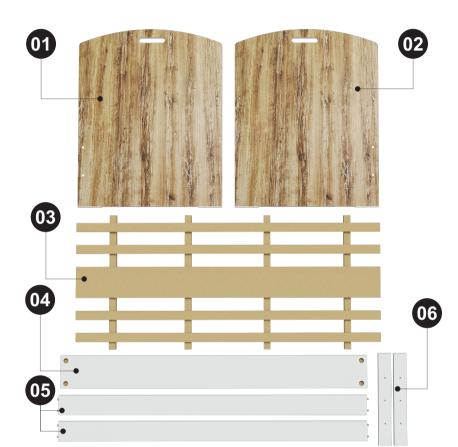

## **Componentes**

- 01- Respaldo derecho
- 02- Respaldo izquierdo
- 03- Parrilla

- 04- Soporte trasero
- 05- Larguerosl
- 06- Soporte p/cajonera

Bv. Centenario 2121| (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

3 3471-567201

4 La Esperanza - Muebles

3 laesperanza.muebles

**Paso 1:** Atornillar soporte para cajonera a los respaldos en los agujeros pre-marcados, utilizar tarugos y tornillos 4x30.




Paso 2: Colocar largueros con los tornillos allen y ajustando con las tuercas cuadradas.



Bv. Centenario 2121 (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

Paso 3: atornillar soporte trasero utilizando tornillos allen y tuercas medialuna.

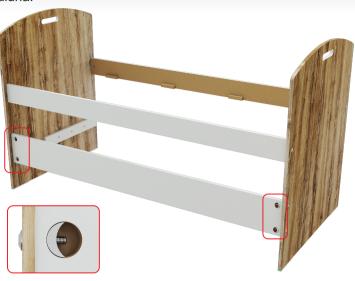

Paso 4: ubicar parrilla y asegurar con tornillos 4 x 45.



Bv. Centenario 2121 (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

Paso 5: Ubicar cajonera y quitar los suplementos plásticos de las esquinas.




Paso 6: Deslizar y ubicar la cajonera sobre los soportes previamente colocados.



By, Centenario 2121 (2500) Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina

Paso 7: Atornillar los soportes metálicos detrás de la cajonera, en la parte superior sobre los soportes de la parrilla y en otro extremo en la base de la cajonera.

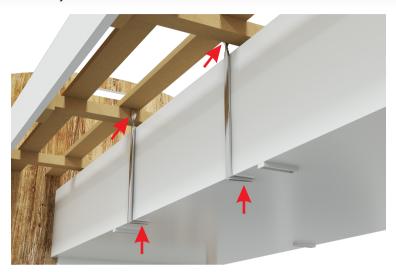

Paso 8: Ubicar el carro en posición vertical sobre la tapa, alinear en las esquinas y atornillar sobre los agujeros pasantes.



Paso 9: Finalmente deslizar el carro debajo de la cajonera para completar el armado.

