

E La Esperanza
infantil - juvenil

www.muebleslaesperanza.com.ar

Línea Nordic Cama Nido





Aprox.
30 min

Herramientas necesarias:

Atornillador manual o eléctrico


Punta phillips / Punta plana

Llave allen (*suministrado*)



GUÍA DE HERRAJES

PIEZA	DETALLE	CANT.	MED.	REFERENCIA	APLICACIÓN
	Tuerca medialuna	4	26mm	Agujero no pasante 26mm	Soporte y respaldos
	Tornillo autop. Phillips	8	4x45	Aguj. pasante 5mm	Parrillas
	Tornillo Allen	12	1/4x60	Agujero pasante 6mm	Soporte y largueros
	Tuerca cuadrada	8	1/4	Tornillo allen	Largueros cama

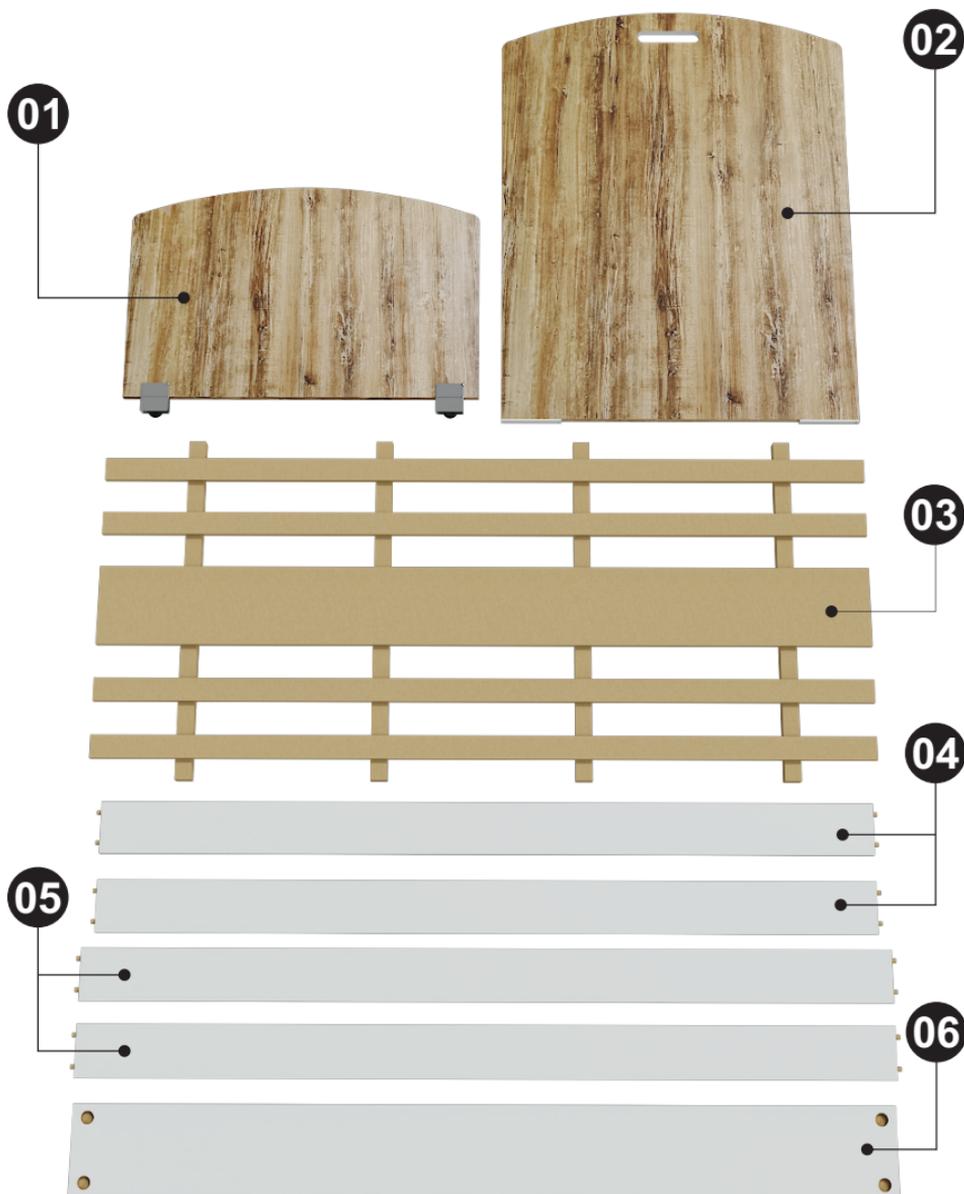


Componentes


01- Respaldo bajo
02- Respaldo alto
03- Parrilla

04- Largueros chicos
05- Largueros grandes
06- Soporte trasero

Paso 1: Ubicar los largueros grandes y ensamblarlos con los respaldos altos. Utilizar tuercas cuadradas y tornillos allen.

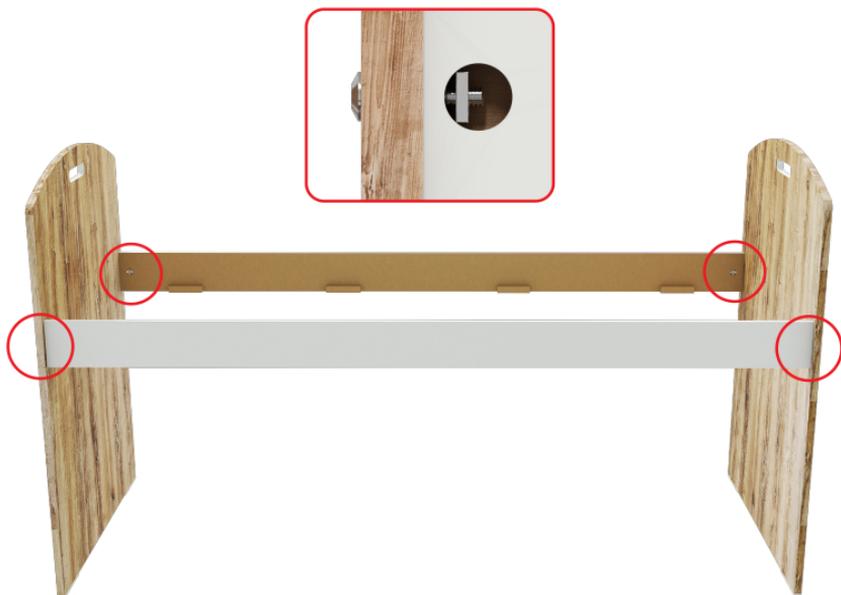

Paso 2: Colocar el soporte trasero y ajustar con tornillos allen y tuercas medialuna. Ubicar la tuercas como muestra la figura y pasar el tornillo.

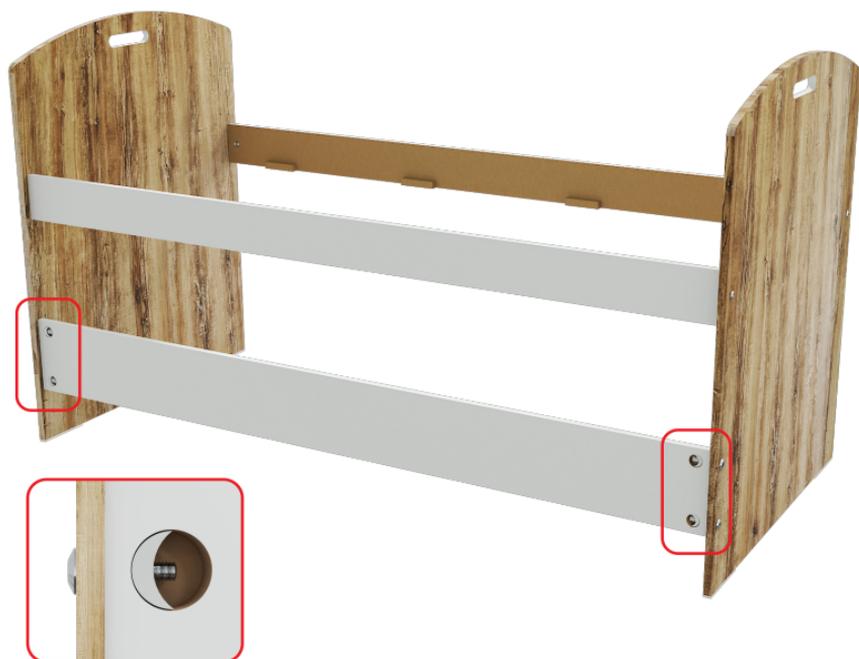

Paso 3: Ubicar una parrilla y asegurar atornillando sobre los dos soportes centrales con agujero pasante, utilizar tornillos autop. 4x45.



Paso 4: Acoplar los respaldos bajos a los largueros chicos y ajustar con tornillos allen y tuercas cuadradas.




Paso 5: Atornillar la otra parrilla de la misma manera que la anterior, ajustando con los tornillos en los soportes centrales.




ARMADO PARA OPCIÓN CON CAJONERA

Paso 1: Dar vuelta la cama baja y atornillar los tacos de madera que servirán de apoyo para la cajonera.

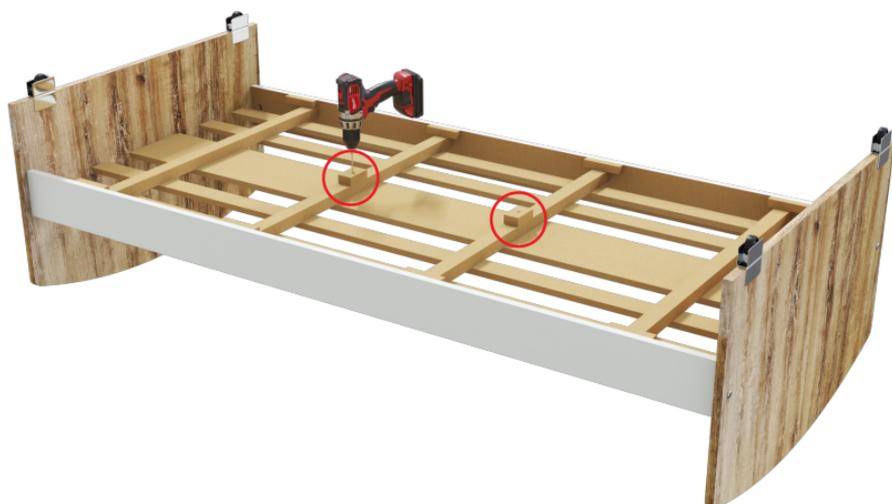

Paso 2: Ubicar la cajonera y en el frente deben quedar alineados el borde de la misma con el borde interno del larguero.

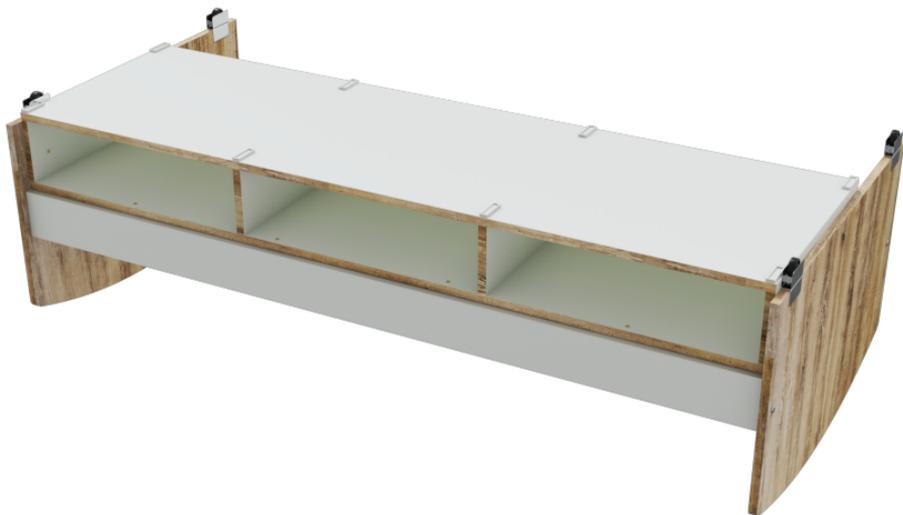

Paso 3: Atornillar la cajonera a la parrilla sobre los tacos y también a los respaldos con los tornillos suministrados.



Paso 4: Por detrás atornillar los soportes metálicos, ajustando un extremo a la parrilla y el otro a la base de la cajonera.





Paso 5: Voltear y ubicar en la posición adecuada. En caso de haber elegido la opción con carro continuar al siguiente paso.



ARMADO PARA OPCIÓN CON CARRO

Paso 1: Ubicar parrilla verticalmente sobre el frente de carro, luego atornillar alineando con las marcas de las esquinas.

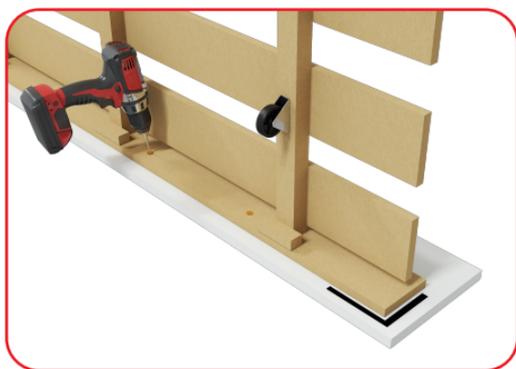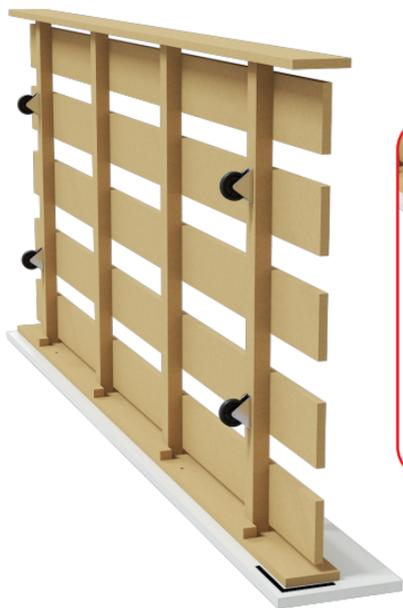

Paso 2: Una vez armado el carro deslizar por debajo de la cama como indica la figura.

