

E La Esperanza
infantil - juvenil

www.muebleslaesperanza.com.ar

Línea Nordic Cucheta





Aprox.
60 min

Herramientas necesarias:

Atornillador manual o electrico


Punta phillips / Punta plana

Llave allen (*suministrado*)



Guía de herrajes

PIEZA	DETALLE	CANT.	MED.	REFERENCIA	APLICACIÓN
	Tarugo de madera	12	8x25	Agujero no pasante 8mm	Escalera
	Tornillo autop. phillips	8	4x40	Aguj.pasante	Estructura general
		2	4x40	Aguj.pasante	
		9	3,5x12	pre-marcado	
	Tornillo allen	2	50x7	aguj. pasante	Baranda
		8	1/4x60	aguj. pasante	Largueros
	Tuercas cuadradas	8	1/4	aguj. ciego	Largueros
	Bisagra curva codo 18	7	35mm	pre-marcado	Puertas
	Tornillo allen armador	47	40x7	aguj. pasante	Estructura
	Soporte metálico	1	50mm x 110mm		Baranda y larguero
	Modulo USB	1		pre-marcado	Respaldo bajo
	Conjunto minifix doble	4		aguj. ciego	Respaldo inferior y superior
	Caño oval y soportes p/percha	1		Pre-marcado	Interior mueble
	Tapas plásticas	28		aguj. pasantes sin utilizar	Estructura mueble

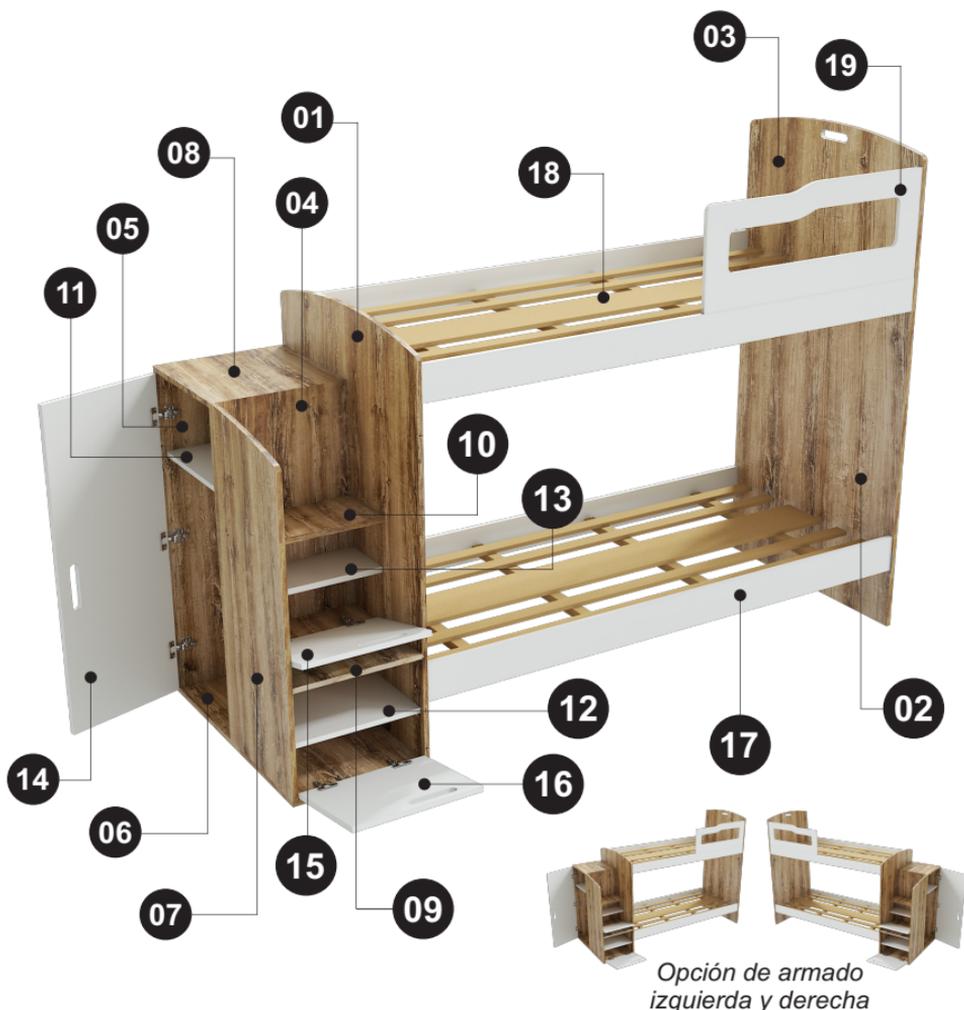

Componentes

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 01- Respaldo bajo | 11- Estante vestidor |
| 02- Respaldo inferior | 12- Estante escalón grande |
| 03- Respaldo superior | 13- Estante escalón chico |
| 04- Divisorio vertical | 14- Puerta vestidor |
| 05- Fondo | 15- Puerta escalón chico |
| 06- Piso | 16- Puerta escalón grande |
| 07- Costado | 17- Larguero estándar |
| 08- Techo | 18- Parrilla |
| 09- Escalón grande | 19- Baranda |
| 10- Escalón chico | |

Paso 1: En este paso se define la orientación del armado final. Unir el piso con el divisorio central y el fondo. Utilizar tornillos armadores 40x7



Paso 2: Atornillar el techo y luego el costado utilizando tornillos armadores 40x7.



Paso 3: Voltear y atornillar el respaldo bajo, luego ubicar y atornillar los tacos plásticos en el piso en el piso utilizando tornillos 3,5x12.



Paso 4: Colocar escalones y estantes atornillando sobre el costado y el respaldo bajo. Utilizar tornillos armadores 40x7.



Paso 5: Colocar las puertas de los escalones y atornillar bisagras con tornillos 3,5x16. Regular bisagras hasta encontrar la posición correcta.



Paso 6: Colocar estante del vestidor ajustando con tornillos armadores 40x7. Luego colocar los soportes del caño oval con tornillos 3,5x12 y ubicarlo.



Paso 7: Colocar la puerta del vestidor y regular las bisagras.



Paso 8: Atornillar modulo USB y estante sobre el respaldo bajo usando el pre-marcado como guía.



Ubicar el cable del modulo USB a través del agujero pasante del fondo



Paso 9: Acoplar el respaldo inferior con el superior colocando tarugos y los pernos minifix dobles, luego ajustar.



Paso 10: Colocar largueros uniendo ambos respaldos, ajustar con tornillos allen 1/4x60 y tuercas cuadradas. **En caso de armar la cama puente solo resta colocar la baranda y la parrilla superior.**




Detalle colocación tornillo allen y tuerca.



En la cama puente colocar el larguero suministrado como soporte inferior.

Paso 11: Colocar las parrillas y atornillar sobre los soportes centrales con aguj. pasantes. Utilizar tornillos autop. 4x40.

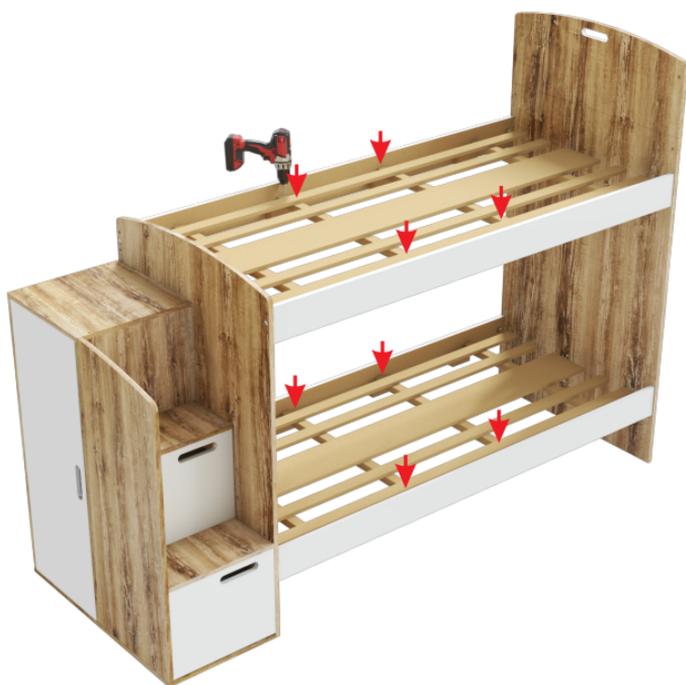

Paso 12: Atornillar la baranda por detrás del respaldo alto como indica la figura utilizando tornillos allen 7x50. Luego asegurar atornillando el soporte metálico al larguero y la baranda. Usar tornillos 3,5x16.



Paso 12: Finalizado el armado se puede optar por dos opciones como complemento del mueble. Una es ubicar nuestro modelo de cajonera con tres cajones N42 y la otra opción es el carro con frente N41.

