

**E** La Esperanza  
infantil - juvenil

[www.muebleslaesperanza.com.ar](http://www.muebleslaesperanza.com.ar)

# Línea Nordic

## Cuna funcional





Aprox.  
60 min

## Herramientas necesarias:

Atornillador manual o electrico


Punta phillips / Punta plana

Llave allen (suministrado)



## GUÍA DE HERRAJES: CUNA + BAULERA

PIEZA	DETALLE	CANT.	MED.	REFERENCIA	APLICACIÓN
	Bisagra codo 0	2	35mm	Premarcado	Estructura baulera
	Conjunto minifix	12	15mm	Agujero ciego 5mm	Estructura baulera
				Agujero ciego 15mm	Estructura cuna
	Tarugo de madera	18	8x25	Agujero no pasante 8mm	Estructura baulera
					Estructura cuna
	Tornillo autop. Phillips	4	4x45	Aguj. pasante 5mm	Parrilla
		8	4x25	Aguj. pasante 5mm	Parantes
		8	3,5x16	Premarcado	Bisagras
	Tornillo Allen	4	1/4x70	Agujero pasante 7mm	Largueros cuna
	Tuerca cuadrada	4	1/4	Tornillo allen	Largueros cuna

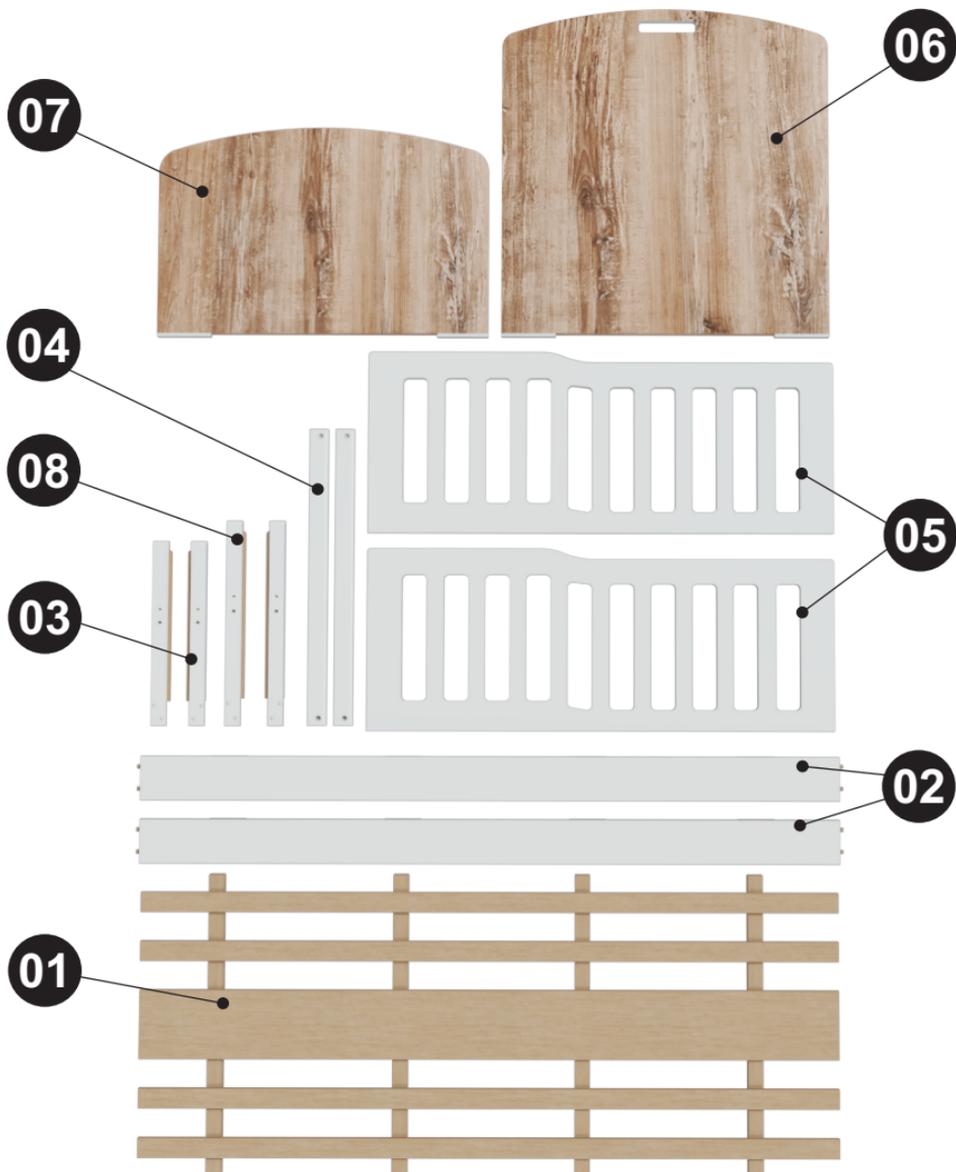

## Componentes cuna

01- Parrilla

02- Largueros

03- Parantes bajos

04- Travesaño

05- Barandas


06- Respaldo alto

07- Respaldo bajo


08- Parantes altos

## ARMADO CUNA

**Paso 1:** Colocar largueros uniendo el respaldo alto con el bajo. Utilizar tornillos allen y tuercas cuadradas.

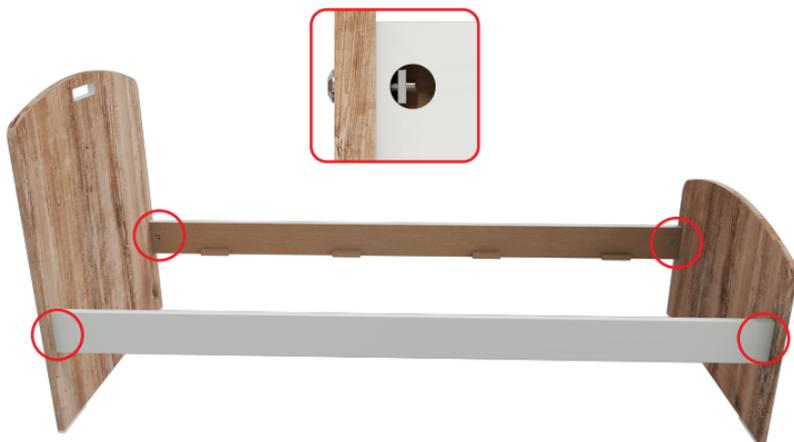

**Paso 2:** Colocar parrilla y ajustar sobre los soportes centrales utilizando tornillos autop. 4x45. Ver agujeros pasantes.

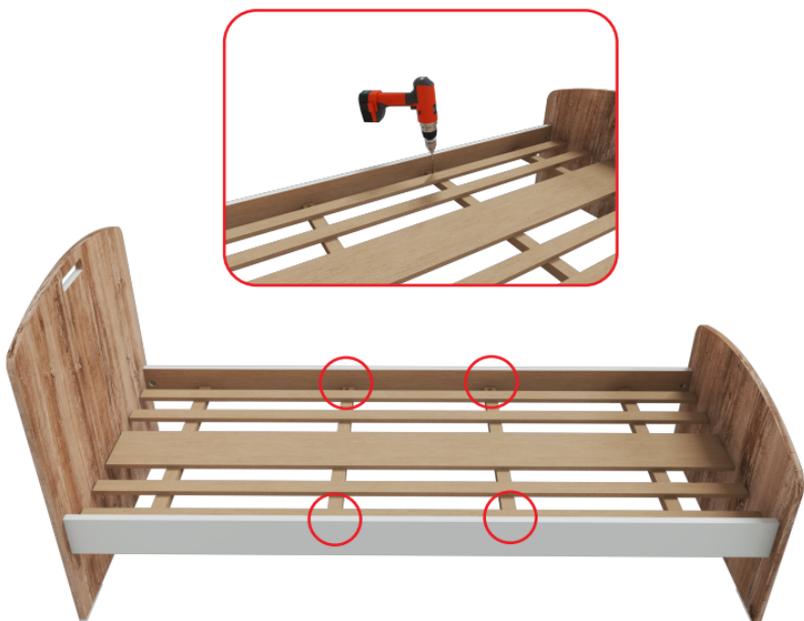

**Paso 3:** Identificar componentes de la “guía de barandas”. Primero ensamblar los **parantes altos** con un travesaño y ajustar uniéndolo con pernos minifix y tarugos.



**Paso 4:** Atornillar el extremo inferior de la guía a los largueros apoyando sobre el respaldo alto. Utilizar tornillos 4 x 25.




**Paso 5:** Ubicar en posición ambas barandas acoplando con la guía como indica la imagen.



**Paso 6:** Unir la otra guía de **parantes bajos** con el otro extremo de las barandas y atornillar a los largueros.



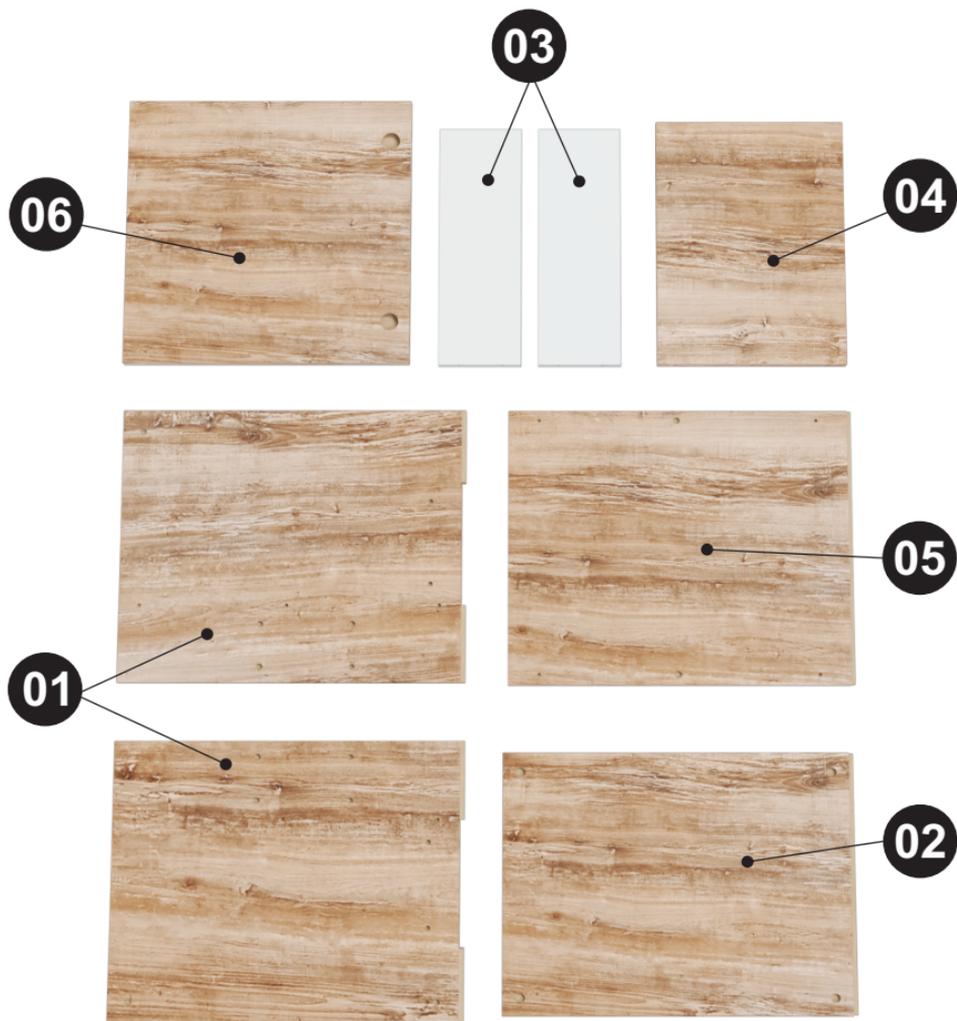

## Componentes Baulera

01- Lateral

02- Divisorio interior

03- Estante

04- Piso

05- Fondo

06- Techo

## ARMADO BAULERA

**Paso 1:** Ubicar los laterales y atornillar pernos minifix.



**Paso 2:** Acoplar divisorio interno a un lateral y ajustar las cajas minifix (se recomienda atornillador de punta plana).



**Paso 3:** Encastrar estantes y piso sobre el lateral. Utilizar tarugos para afirmar la estructura y ajustar pernos minifix.



**Paso 4:** Luego acoplar el otro lateral de la misma manera.



**Paso 5:** Voltear el frente con los estantes hacia abajo, ubicar fondo y atornillar pernos minifix. Colocar tarugos.



**Paso 6:** Atornillar bisagras uniendo techo y fondo. Utilizar tornillos 3,5 x 16. Regular hasta posicionar correctamente.



## Armado final cuna funcional

**Paso 1:** Ubicar baulera y mesa cajonera sobre la cuna como muestra la figura (mesa cajonera se envía armada)



**Paso 2:** Para la opción con cajonera ubicar la misma por debajo como muestra la figura, en caso de haber optado por el carro continuar al siguiente paso.



**Paso 3:** Ubicar el carro en posición vertical con el frente sobre la tapa. Atornillar sobre los agujeros pasantes y ubicar en las marcas de referencia de las esquinas.



**Paso 4:** Una vez armado recostar el carro sobre las ruedas y deslizar por debajo de la cuna como indica la figura.

